



Version: 1.0 DE / Art.Nr.: 00601-3-522

Umbauanleitung Präzisionsstreuplatte

Vor Inbetriebnahme bitte sorgfältig lesen!

ORIGINALE BEDIENUNGSANLEITUNG



Inhaltsverzeichnis

1	Demontage Schutzbügel.....	3
2	Montage Präzisionsstreuplatte.....	4
3	Arbeiten ohne Präzisionsstreuplatte	5

1 Demontage Schutzbügel

Um den gesamten Einstellbereich der Präzisionsstreuplatte abdecken zu können, muss vor der Montage der Präzisionsstreuplatte der Schutzbügel demontiert werden.

Dazu lösen Sie die 8 Sechskantschrauben (SW 10) und nehmen den Schutzbügel ab (Abbildungen 1 und 2).



2 Montage Präzisionsstreuplatte

Auf Abbildung 3 ist ersichtlich, wie die Präzisionsstreuplatte auf den Streuer montiert wird.

Dabei ist darauf zu achten, dass sich die beidseitigen Laschen der Präzisionsstreuplatte, wie auf Abbildung 3 mit einem Kreis gekennzeichnet, unter dem Rahmen (zwischen Rahmen und Streuscheibe) befinden.

An der Vorderseite des Streuers liegt die Präzisionsstreuplatte an der Oberseite des Rahmens auf.

Fixieren Sie die Präzisionsstreuplatte mit den bereits montierten Schrauben am Streuer (SW 10; mit Pfeil auf Abbildung 3 gekennzeichnet).



Abbildung 3

3 Arbeiten ohne Präzisionsstreuplatte


Wenn Sie die Präzisionsstreuplatte wieder von Ihrem Streuer demontieren, führen Sie die Schritte der Montage in umgekehrter Reihenfolge durch.




ACHTUNG!

Um die CE-Konformität Ihres Streuers wieder herzustellen, ist es notwendig den Schutzbügel wieder am Streuer zu montieren.

Notizen

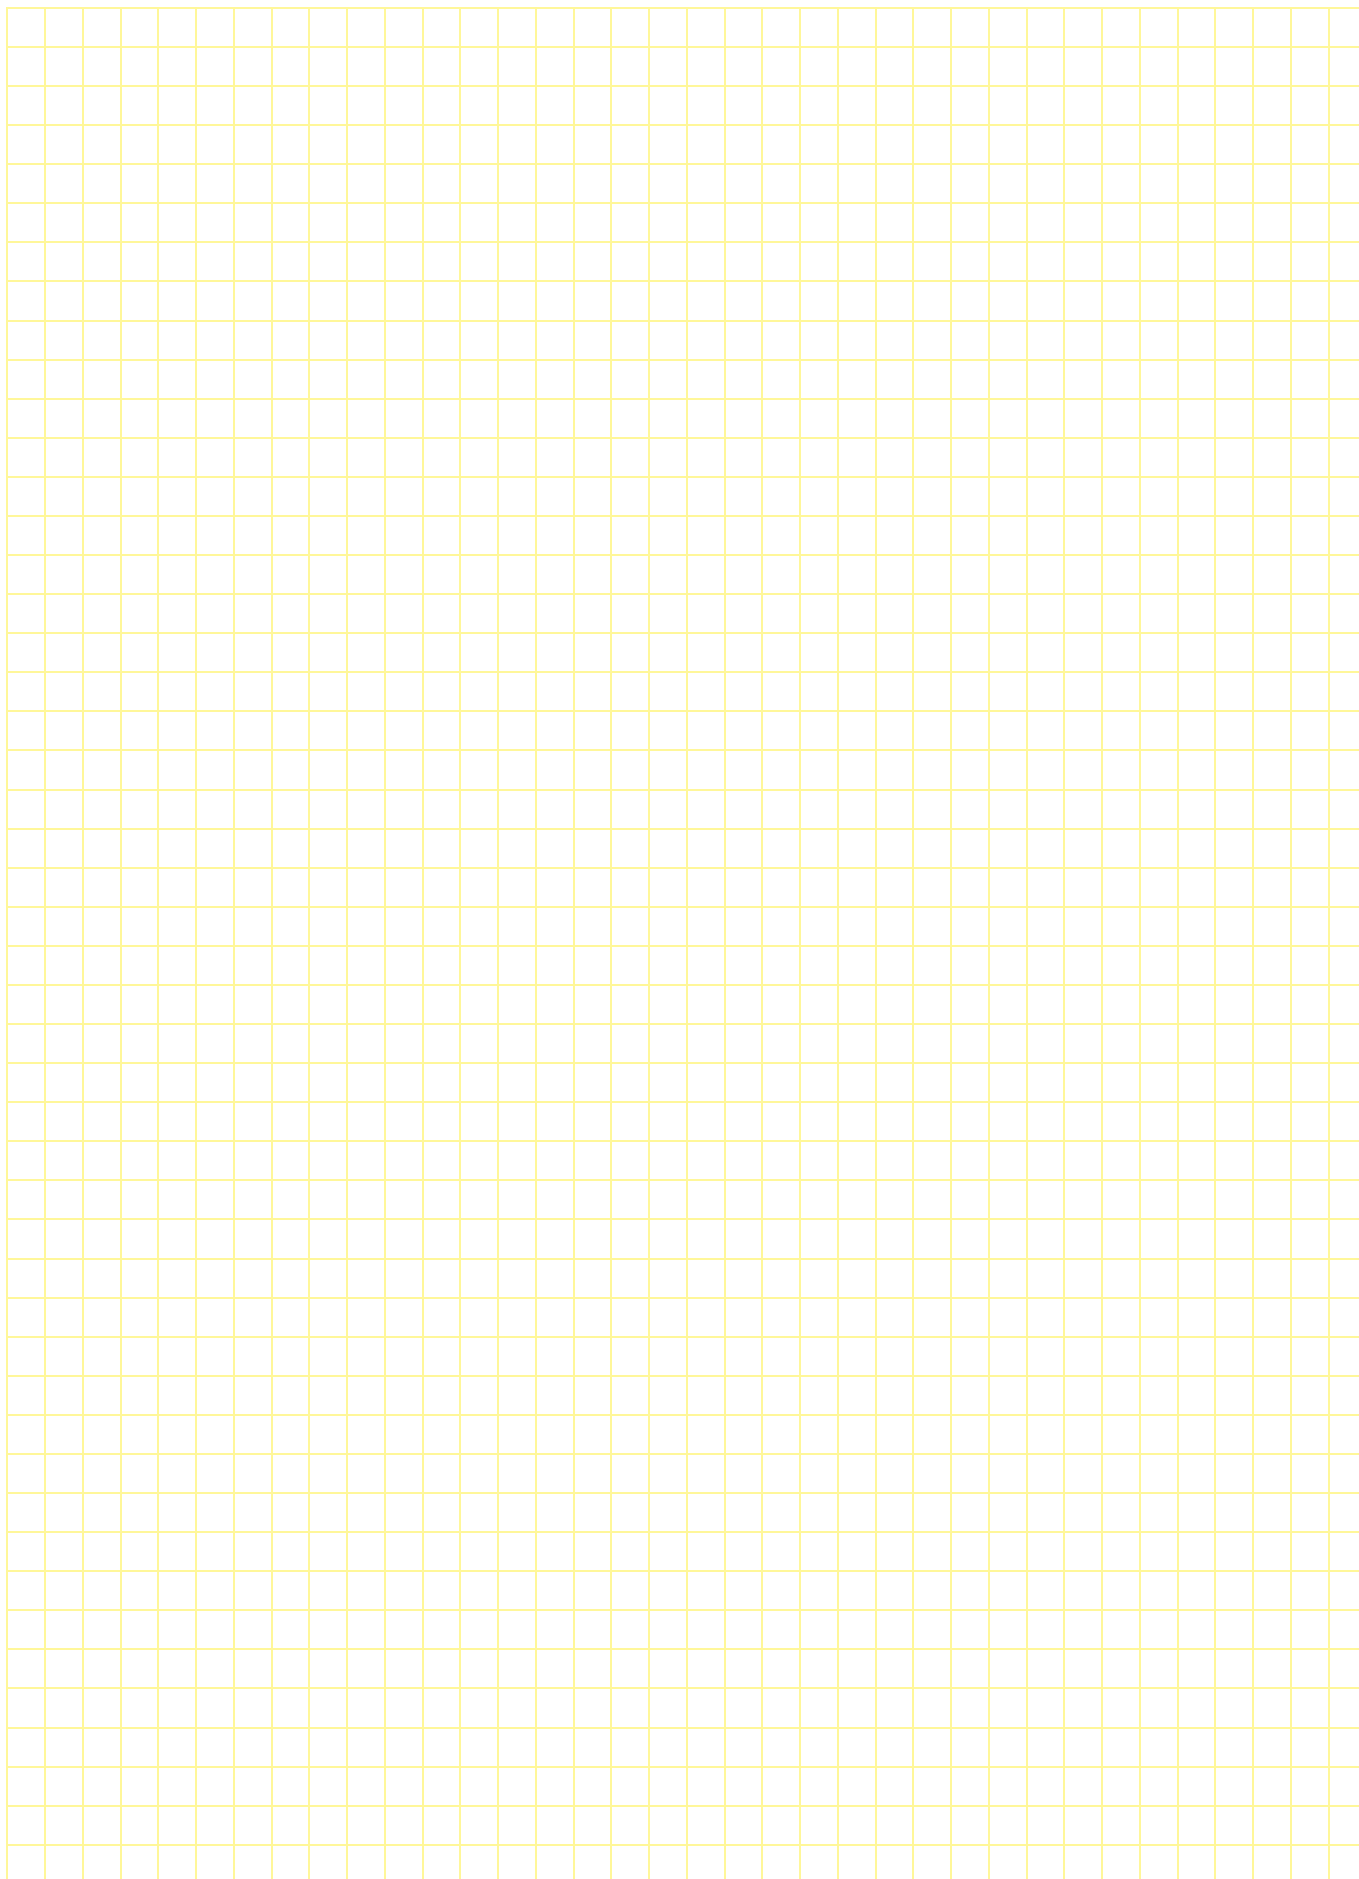

Notizen

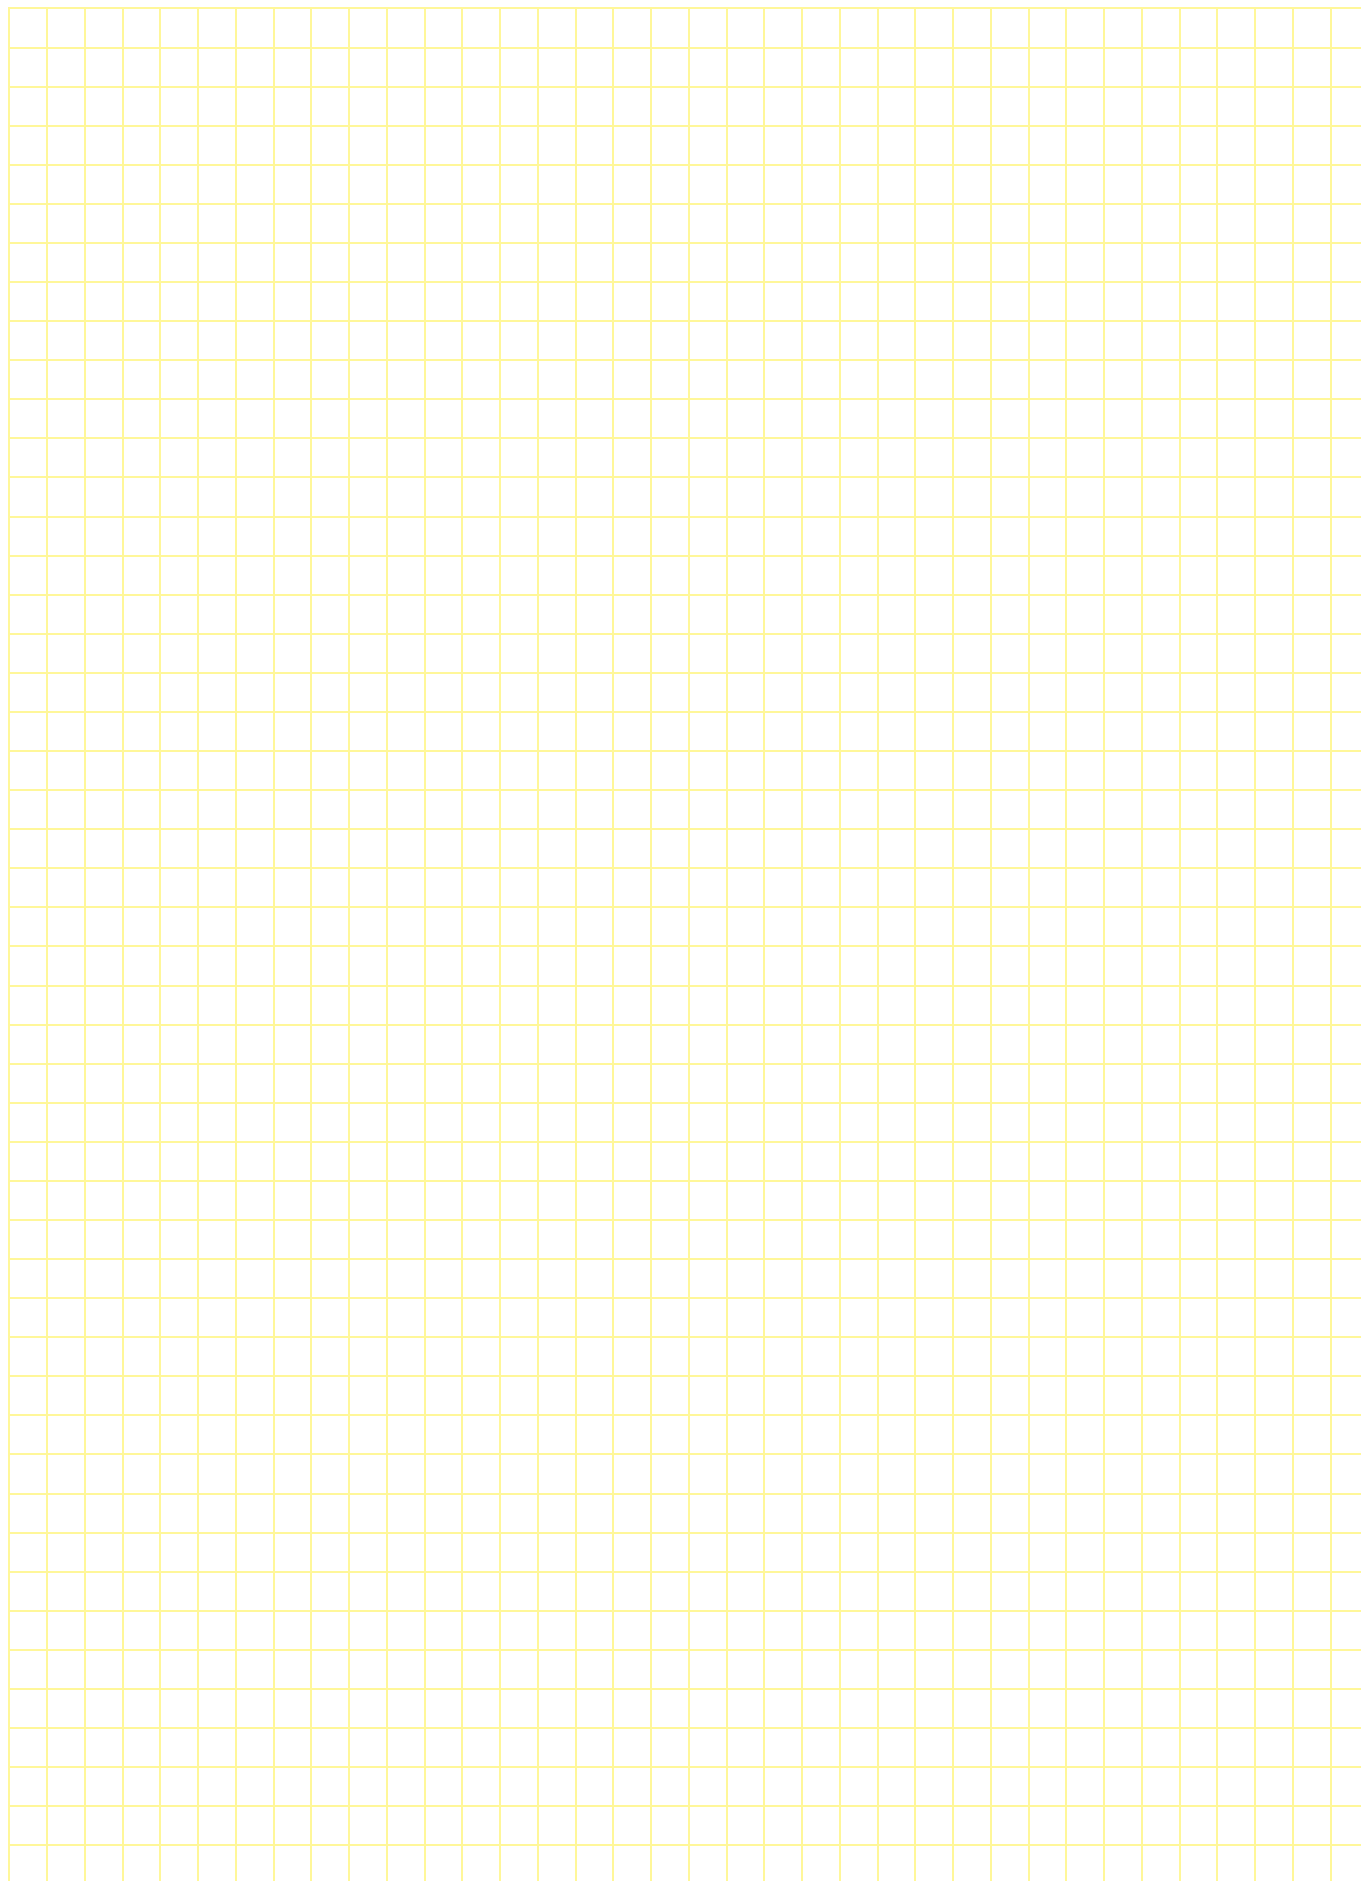

Qualität für Profis

- seit 1997 -



**APV – Technische Produkte GmbH
ZENTRALE**

Dallein 15, 3753 Hötzelstdorf, Österreich

Telefon: +43 (0) 2913 / 8001

Fax: +43 (0) 2913 / 8002

E-Mail: office@apv.at

Web: www.apv.at



APV Kompetenz-Center Nord GmbH

Westerburger Weg 49a, 26203 Wardenburg, Deutschland

Telefon: +49 (0) 4407 / 71865-0

Fax: +49 (0) 4407 / 71865-19

E-Mail: office@apv-deutschland.de

Web: www.apv-deutschland.de